



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese TSM®-Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. Damit die Getränke stets bekömmlich sind, sowie um Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen, befolgen Sie die Anweisungen genau. Achten Sie darauf, dass diese Anleitung an evtl. andere Benutzer des Gerätes weitergegeben und so aufbewahrt wird, dass sie jederzeit rasch zur Hand ist! Das Gerät wurde gewissenhaft auf Sicherheit und Funktion kontrolliert und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise

AUFFÜLLEN + EINSCHALTEN

1. Bohnen füllen?



2. Wasser füllen?



3. Einschalten

Für Betriebspausen
«Stand by» drücken
Energie sparen!



4. Anzeige beachten

- Aufheizen** → warten...
- oder
- Spülen** → Tasse unterstellen
- oder
- Stand by** → «Stand by» drücken

5. Ev. Entlüften

Nach langem Nichtgebrauch



Gefäß unterstellen



Heisswasser entnehmen,
bis keine Luft mehr austritt

Tassen vorwärmen

Wärmeplatte einschalten
→ siehe «programmieren»

EINSTELLEN

nur bei Bedarf

Füllmengen <> Tassengrößen anpassen

wenn «Füllmengen speichern» EIN


→ siehe programmieren

- 1) Tasse(n) unterstellen
- 2) Gewünschte Taste drücken und halten
- 3) Bei erreichter Menge Taste loslassen
→ Menge bleibt gespeichert!

Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk einstellen



ZUBEREITEN

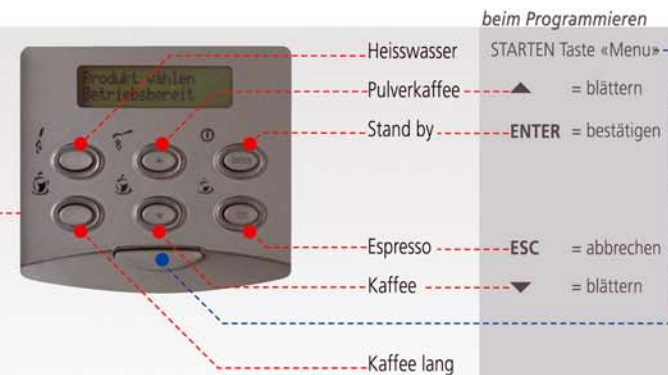

BOHNEN-KAFFEE




Schäumchen (Crema) verbessern

- Andere Kaffeemischung verwenden
-> für Espresso-Vollautomaten geeignete Kaffeesorte
- Röstfrischen Kaffee verwenden
- Mahlgrad ändern

Kaffeesatz ist kompostierbar!

PULVER-KAFFEE

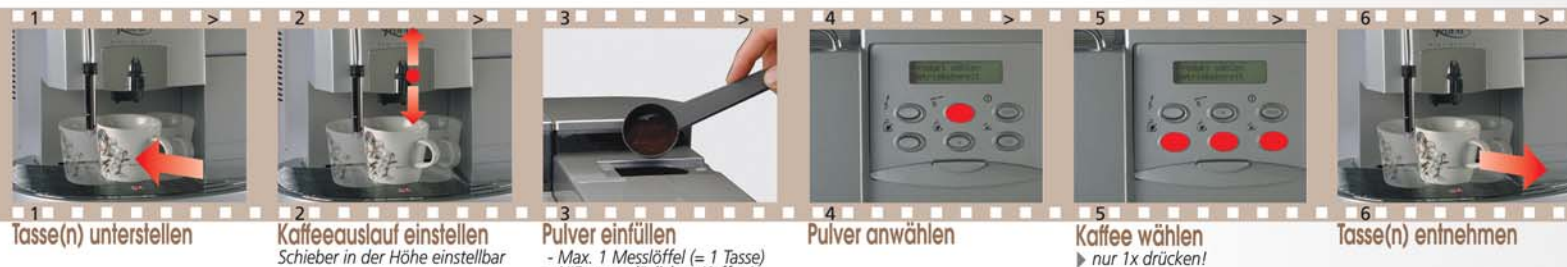

CAPPUCCINO



DAMPF



HEISSWASSER



STÖRUNGEN BEHEBEN

Keine Anzeige

Keine Spannung am Gerät

- Netzschalter einschalten
- Servicetüre schliessen
- Stecker, Anschluss und Sicherungen prüfen

Zubereitung startet nicht

Anzeige:

- Brühgruppe fehlt** ▶ Brühgruppe einschieben + verriegeln
- Brühgruppe blockiert** ▶ Brühgruppe reinigen
- Satzbehälter fehlt** ▶ Satzbehälter einsetzen
- Mahlwerk blockiert** ▶ Mahlwerk reinigen
- Stand by** ▶ «Stand by» drücken

Bei Anwahl «Kaffeepulver» nur Wasser statt Kaffee



- Einen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen

Kaffee ist zu wenig heiss

- Temperatur ändern
- evtl. Brühgruppe reinigen, evtl. entkalken

Kein Heisswasser/ Dampf

Heisswasser-/ Dampfdüse verstopft

- Düse mit Nadel reinigen (bei ausgeschaltetem Gerät und geschlossenem Drehhahn)

Heizzeit zu lang, Wassermenge zu gering

- Gerät entkalken


Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden

...obwohl der Satzbehälter entfernt ist

1. Servicetüre schliessen
2. Kaffeesatzbehälter einsetzen
3. Gerät einschalten
4. Brühgruppe wird entriegelt
5. Weiter mit...

Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden

Brühgruppe «resetsen»

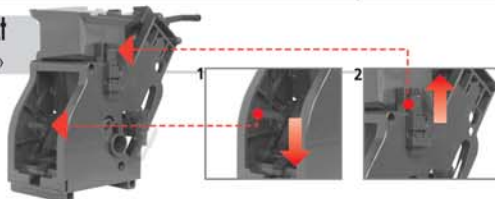

ENTKALKEN

(automatisch)



NIE ESSIG verwenden (evtl. Geräteschaden!)
Am kalten Gerät, Herstellerangaben beachten!

1 Entkalkung vorbereiten

1. Grosses Gefäss unter Heisswasser-/ Dampfdüse stellen
2. Entkalkungslösung gem. Herstellerangaben in Wassertank füllen

2 Entkalkung starten

Abbrechen mit ESC

Anzeige:

1. **Drehknopf öffnen** ▶ ca. 45 Min. warten
- Gerät wird entkalkt** ▶ Drehknopf schliessen, ENTER drücken
- Entkalken beendet** ▶ Wassertank spülen + füllen
- Wassertank leer** ▶ Drehknopf öffnen
2. Tankinhalt ausfliessen lassen
3. Drehknopf schliessen, ENTER drücken
- Spülen beendet** ▶ ESC drücken

1. Programmier-Taste drücken
2. **Entkalken** suchen mit ▲▼
3. Zyklus starten mit ENTER



3 Kalkanzeige zurücksetzen

Abbrechen mit ESC

1. Programmier-Taste drücken
2. **Kalkanzeige** suchen ▲▼ → ENTER
3. **JA** suchen ▲▼ → ENTER

REINIGEN

Reinigungsmittel mild, nicht scheuernd

Gehäuse

Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben

Satzbehälter, Abtropfschale, Frischwasserbehälter

Unter fliessendem Wasser reinigen

Brühgruppe


wöchentlich reinigen

Brühgruppe nie im Geschirrspüler reinigen



1. Servicetüre öffnen.
Abtropfschale/ Satzbehälter herausnehmen

2.1 Sieb mit Schlüssel lösen...

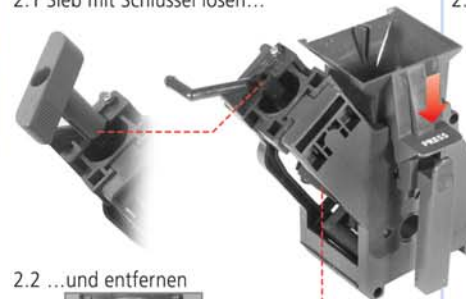

2. PRESS-Stelle drücken und Brühgruppe herausnehmen.
Bei Bedarf oberes Sieb der Brühgruppe abschrauben

Alles unter fliessendem, warmem Wasser reinigen und gut trocknen lassen. Serviceraum reinigen

2.2 ...und entfernen



3. Brühgruppe zusammenbauen und einschieben, **dabei PRESS-Stelle NICHT drücken!** Servicetüre schliessen

Düse

nach Bedarf




1. Rändelschraube lösen
2. Düse abziehen, zerlegen und gut reinigen
3. Einzelteile gut abtrocknen, alles wieder zusammenbauen
4. Rändelschraube festziehen

Reinigungszyklus

3...4 x pro Jahr, Dauer ca. 5 Min.

Für Kaffeesorten mit starken Kaffeefettablagerungen.

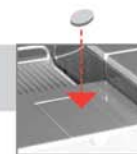

1. 1,5 l Wasser in Wassertank füllen
2. Reinigungstablette in Pulverschacht geben
3. Grosses Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen
4. Programmier-Taste drücken
5. **Reinigungszyklus** suchen mit ▲▼
6. Zyklus starten mit **ENTER**

Reinigungstabletten lösen Kaffee fett auch an schwer zugänglichen Stellen!